MAßHINWEISE

PL 11, PLK 13, PLE 12

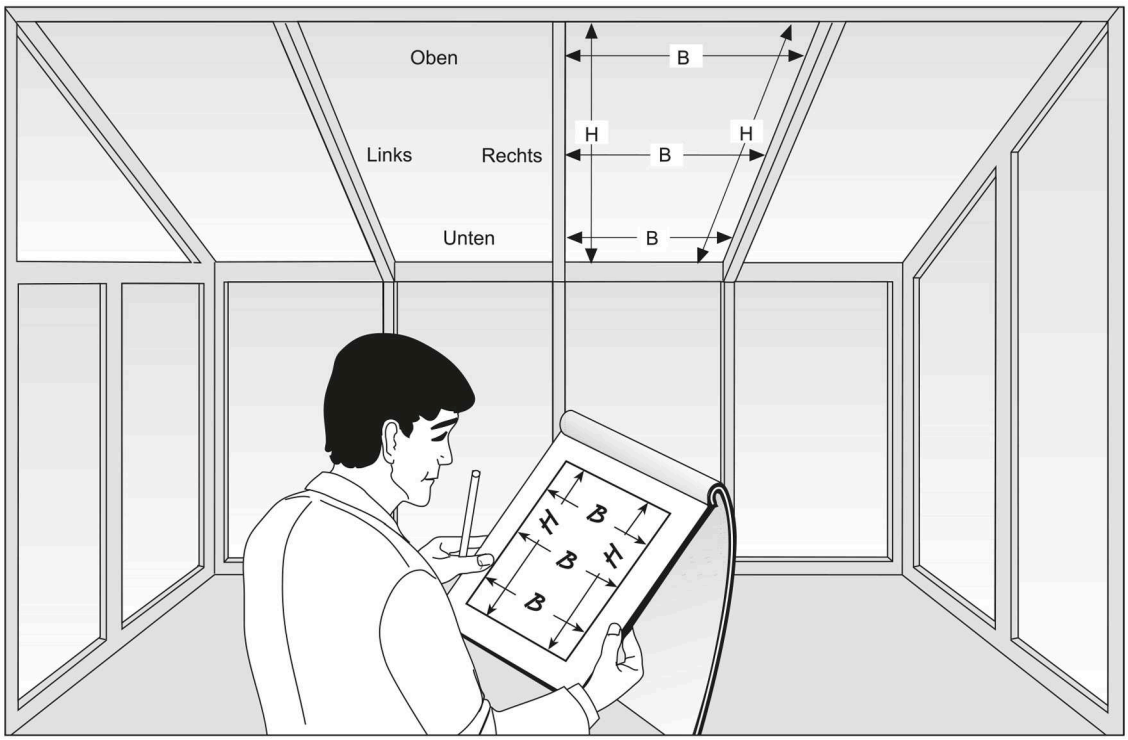

Messen Sie an mehreren Punkten das Maß **B** (Breite) wegen evtl. Fenstermaßtoleranzen.

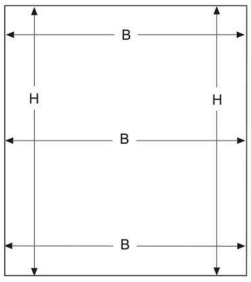

Maßnehmen bei Montage zwischen dem Rahmen
Bei Montage zwischen den Sparren messen Sie die Breite bitte an mehreren Stellen und ziehen vom schmalsten Maß 5 mm ab.
In der Länge berücksichtigen Sie bitte die Lüftungsschlitze oben und unten sowie die Stärke des Montageprofils.
Geben Sie für Ihre Bestellung immer Fertigmaße (Anlagenmaße) an.

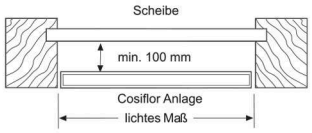

Lichtes Maß – 5 mm = Fertigmaß (Anlagenmaß)

Maßnehmen bei Montage auf dem Rahmen
Bei Montage zwischen den Sparren messen Sie deren Abstand und addieren den gewünschten Überstand links und rechts.
In der Länge berücksichtigen Sie bitte die Lüftungsschlitze oben und unten sowie ggf. die Stärke des Montageprofils.
Geben Sie für Ihre Bestellung immer Fertigmaße (Anlagenmaße) an.

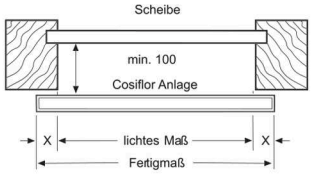

X = gewünschter Überstand

Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:
Stoffbreite = Fertigmaß -2 mm

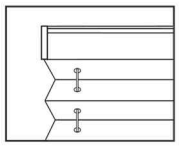

LUXAline günstig, schnell, individuell
Tel: 030 / 44 67 87 87
Mail: kontakt@luxaline.de