



VS 1, VS 2, VS 3

Maßnahmen bei Montage im Fensterfalz


Messen Sie an mehreren Punkten das Maß **B** (Breite) wegen evtl. Fenstermaßtoleranzen.

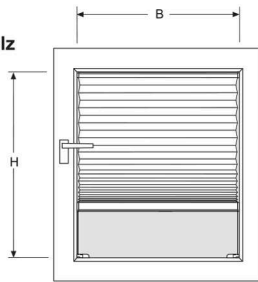

1. Rahmen schräg



2. Rahmen gerade




Maßnahmen bei Montage auf dem Fensterrahmen

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.


Maß **B** und **H** einschl. gewünschtem Überstand = Bestellmaß.

Bei Montage mit Klemmträgern in der Höhe (**H**) 10 mm abziehen.

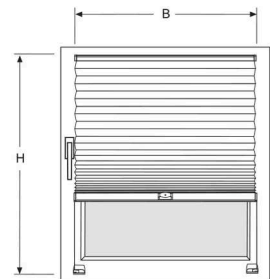


X = gewünschter Überstand

Bei Montage auf dem Rahmen lichtetes Maß + gewünschte Überstände angeben. Auf vorstehende Beschläge achten.

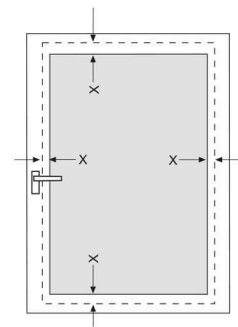


VS 1

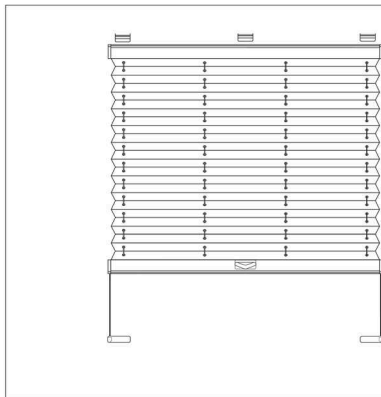


Schienen

aus Aluminium, silber eloxiert, weiß lackiert, schwarzbraun lackiert, messing eloxiert.

Montagemöglichkeit: Senkrecht



VS 2

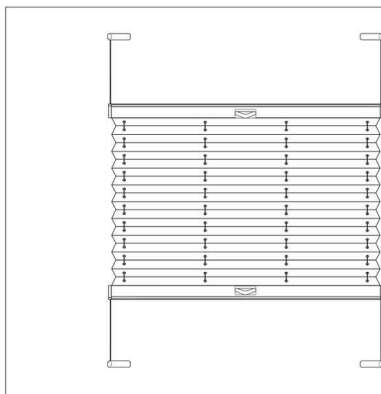

Schienen

aus Aluminium, silber eloxiert, weiß lackiert, schwarzbraun lackiert, messing eloxiert.

Montagemöglichkeit: Senkrecht

