


VS 4 Slope, VS 4 Slope S


Maßnahmen bei Montage auf dem Fensterrahmen

Bei Montage auf dem Rahmen lichte Maß und gewünschte Überstände angeben. Auf vorstehende Beschläge achten.

X = gewünschter Überstand

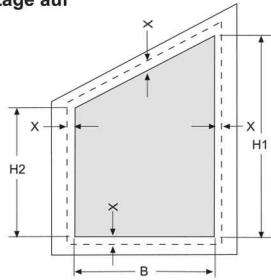

Maßnahmen bei Montage im Fensterfalz (Nischenmontage)

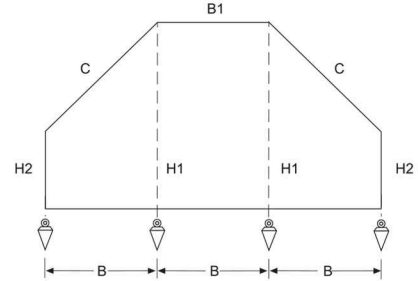

Die lichten Maße werden durch Loten ermittelt.


Bitte nur lichte Maße angeben, Abzüge werden durch das Werk ermittelt.

Das Maß C wird als Kontrollmaß genommen. Ermitteln Sie die Maße mit großer Sorgfalt, da nur so der Winkel genau ermittelt werden kann.


Maß B: Breite
Maß H1: Große Höhe
Maß B1: Kleine Breite

Maß H2: Kleine Höhe
Maß C: Schräge Breite (kein Schienenmaß)

1. Rahmen schräg



2. Rahmen gerade




VS 4 Slope, VS 4 Slope S (Abb. VS 4 Slope)

Schienen
 aus Aluminium,
 silber eloxiert,
 weiß lackiert,
 schwarzbraun lackiert,
 messing eloxiert.

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

Bei mehreren Anlagen nebeneinander

Lichtschlitz (Stoff-Zwischenraum) ca. 4 mm.
 Erforderlicher Schienenabstand wird vom Werk festgelegt.

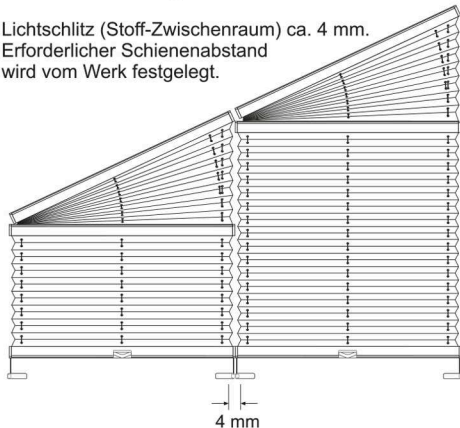

Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:
 Stoffbreite = Fertigmaß - 2 mm

