


F4 mit Perlkette oder Endlosschnur / FE

Maßnahmen bei Montage vor der Fensternische


Maß **B** und **H** einschl. gewünschtem Überstand = Bestellmaß

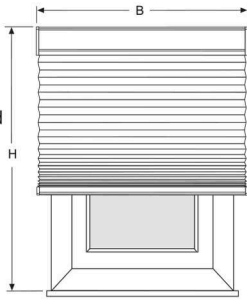

Maßnahmen bei Montage auf dem Fensterrahmen


Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.

Maß **Bund H** einschl. gewünschtem Überstand = Bestellmaß

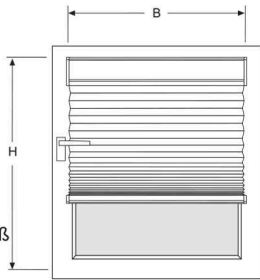


Bei Montage auf dem Rahmen liches Maß und gewünschte Überstände angeben. Auf vorstehende Beschläge achten.

X = gewünschter Überstand

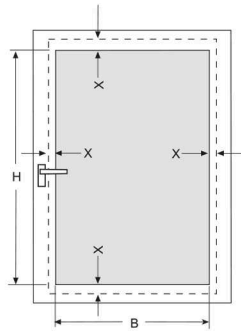

Abstand Fallstore – Scheibe: mindestens 5 mm

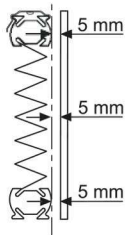


Maßnahmen bei Montage in der Fensternische


Maß **Bund H** abzüglich 5 mm = Bestellmaß

Hinweis:


Messen Sie an mehreren Punkten das Maß **B** (Breite) wegen evtl. Fenstermaßtoleranzen.

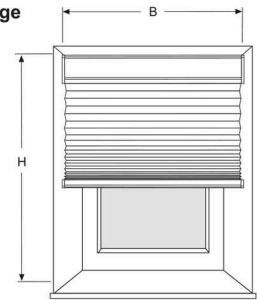


Maßnahmen bei Montage im Fensterfalz

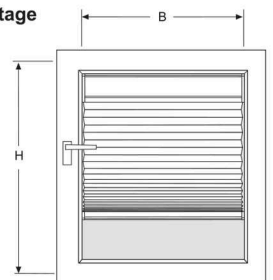

1. Rahmen schräg




2. Rahmen gerade




Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht: Stoffbreite = Fertigmaß - 2 mm

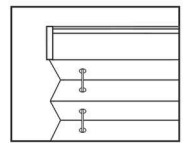

F4, FE

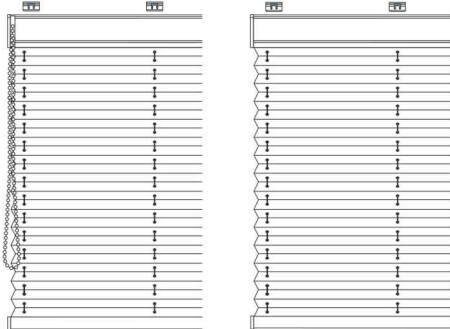

Ober- und Untersiene aus Aluminium, silber eloxiert, weiß lackiert, schwarzbraun lackiert, messing eloxiert, creme lackiert.

Montagemöglichkeit: Senkrecht

