


F Slope 1, F Slope 2, FD Slope 3, FD Slope 4


Maßnahmen bei Montage auf dem Fensterrahmen

Bei Montage auf dem Rahmen oder Wandmontage bitte lichte Maß und gewünschte Überstände angeben. Auf vorstehende Beschläge achten.


X = gewünschter Überstand

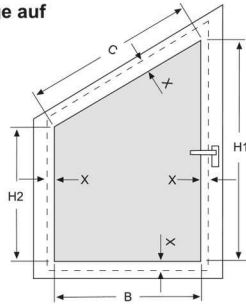


1. Rahmen schräg



2. Rahmen gerade



Maßnahmen bei Montage im Fensterfalz (Nischenmontage)

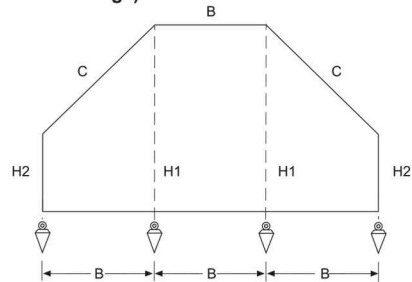

Die lichten Maße werden durch Loten ermittelt.

Bitte nur lichte Maße angeben, Abzüge werden durch das Werk ermittelt. Das Maß C wird als Kontrollmaß genommen. Ermitteln Sie die Maße mit großer Sorgfalt, da nur so der Winkel genau ermittelt werden kann.

Maß B: Breite **Maß H2:** Kleine Höhe
Maß H1: Große Höhe **Maß C:** Schräge Breite (kein Schienenmaß)

F Slope 1/F Slope 2

Schienen
 aus Aluminium,
 silber eloxiert,
 weiß lackiert,
 schwarzbraun lackiert,
 messing eloxiert,
 creme lackiert.

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

FD Slope 3

Schienen
 aus Aluminium,
 silber eloxiert,
 weiß lackiert,
 schwarzbraun lackiert,
 messing eloxiert,
 creme lackiert.

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

FD Slope 4

Schienen
 aus Aluminium,
 silber eloxiert,
 weiß lackiert,
 schwarzbraun lackiert,
 messing eloxiert,
 creme lackiert.

Montagemöglichkeit:
Senkrecht