

F 7 Trapez , F 8 Trapez


Maßnahmen bei Montage auf dem Fensterrahmen

Bei Montage auf dem Rahmen lichtetes Maß und gewünschte Überstände angeben.
Auf vorstehende Beschläge achten.


**X = gewünschter
Überstand bis
Außenkante Schiene**

Montagehinweis:
Clip und Winkel benötigen jeweils weitere 4,5 mm.

F 7 Trapez

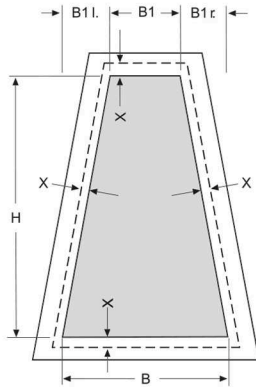

F 8 Trapez (1 Schräge)

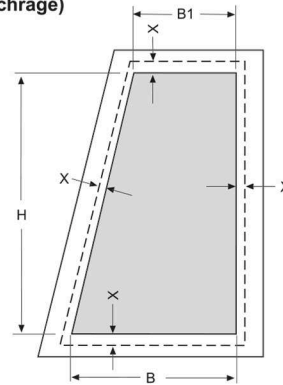

F 7 Trapez
Symmetrisch und asymmetrisch

Technical drawing of the F 7 Trapez profile showing dimensions $B1l$, $B1$, $B1r$, Cl , C , H , W , and B .

Schienen
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert,
messing eloxiert,
creme lackiert.

**Montagemöglichkeit:
Senkrecht**

22,5
18,5

22,5
18,5

22,5
18,5

F 8 Trapez (1 Schräge)

Technical drawing of the F 8 Trapez (1 Schräge) profile showing dimensions $B1$, C , H , W , 90 , and B .

Schienen
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert,
messing eloxiert,
creme lackiert.

**Montagemöglichkeit:
Senkrecht**


22,5
18,5

22,5
18,5

22,5
18,5

Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:
Stoffbreite = Fertigmaß -2 mm

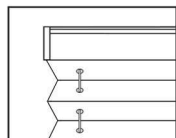

**Abstand Faltstore – Scheibe:
mindestens 5 mm**

